




流浪者遙控器

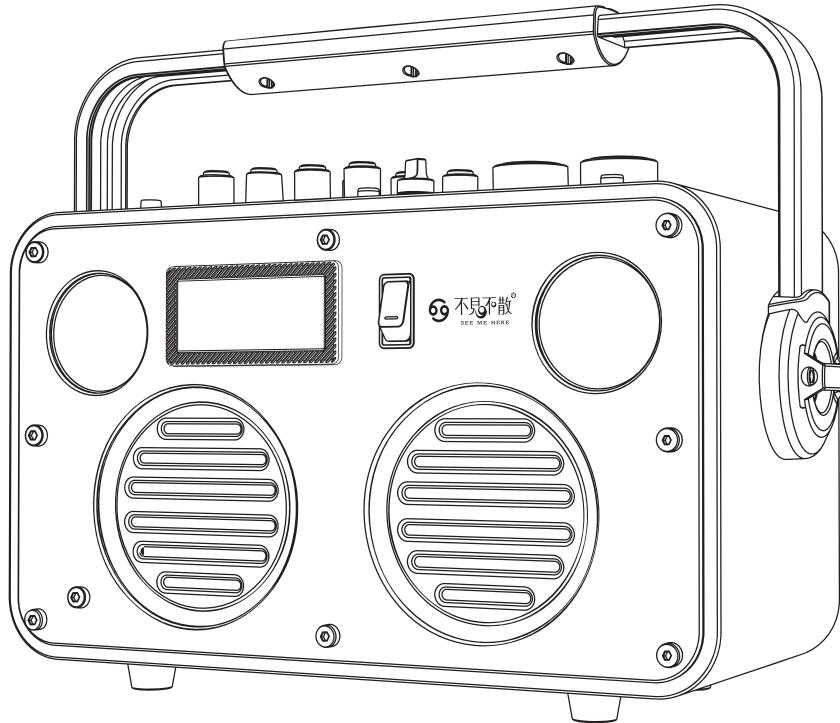

RANGERS流浪者
S3 Pro 乐器音响

快速使用指南
QUICK START GUIDE




01 注意事项

- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢掷，避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中，电池浸水后禁止使用。
- ◆电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

02


包装清单

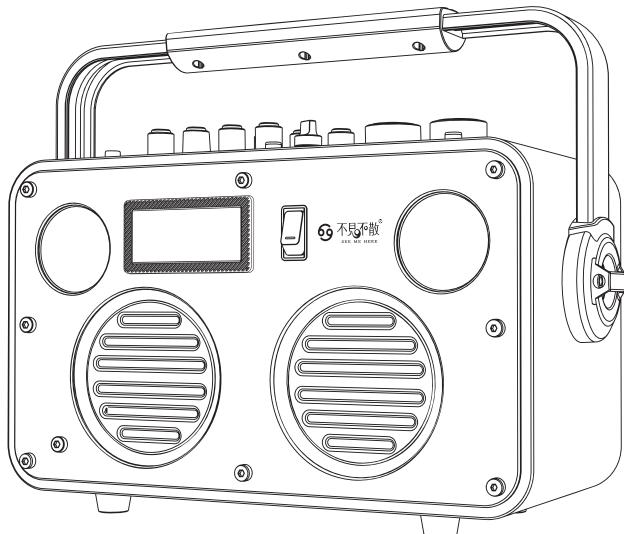


音响主机



无线发射器TX



无线话筒

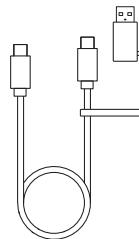


Type c+ USB2.0 转接充电线



使用指南


*具体包装清单以购买版本为准,图示仅为参考

03 按键功能指示

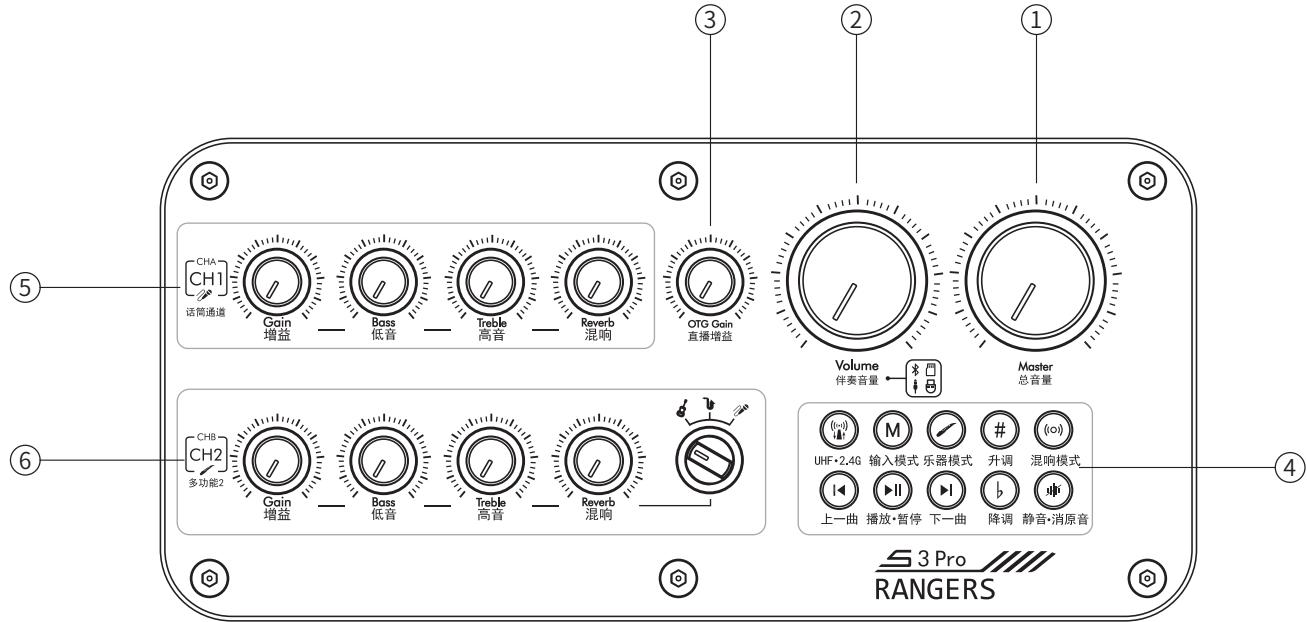

电源开关
开启/关闭电源

04 按键功能说明

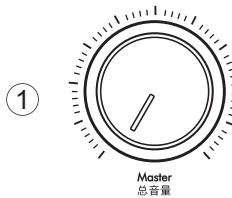

主音量调节

顺时针旋转音量增大,逆时针旋转音量减小




伴奏音量调节

顺时针旋转音量增大,逆时针旋转音量减小

OTG音量调节

控制直播(OTG和2.4G)输出音量大小
顺时针加大,逆时针减小

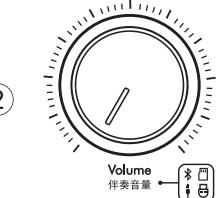

乐器模式

短按切换:音乐/K歌/电吹管/电子琴/吉他/民乐/对应的EQ
注:电吹管/电子琴/吉他/民乐只对乐器无线发射器(UHF设备B通道)
与CH2多功能通道进行优化



升调键

短按伴奏升调 # 图标亮起,总共可升高4级



降调键

短按伴奏降调 b 图标亮起,总共可降低4级

无线精灵无线直播

短按开启无线直播,屏幕无线直播 图标闪烁,
等待无线接收器连接,连接成功图标常亮

模式键

短按切换:蓝牙模式/TF卡模式/U盘模式/

AUX外接音源模式

注:开机默认蓝牙模式



05 按键功能说明



混响模式键

短按切换:大厅/房间/山谷 三种效果模式

混响模式



上一曲

短按 :播放上一曲

上一曲



播放键 短按播放或暂停

蓝牙连接状态:长按播放键可断开当前蓝牙连接

播放•暂停

进入配对状态



下一曲

短按 :播放下一曲

下一曲



静音

短按静音



图标亮起, 音响静音, 再次短按恢复



消原音

长按消原音



图标亮起, 伴奏人声消除,

再次长按恢复

⑤



无线MIC(UHF设备A通道)与CH1有线MIC效果调节

可分别调节话筒 增益/低音/高音/混响调节

话筒通道

⑥



乐器无线发射器(UHF设备B通道)与CH2 多功能通道调节

可分别调节增益/低音/高音/混响调节


多功能2



CH2 通道选择 旋钮3挡

电箱木吉他/电子乐器/有线麦克风

06 屏幕显示说明

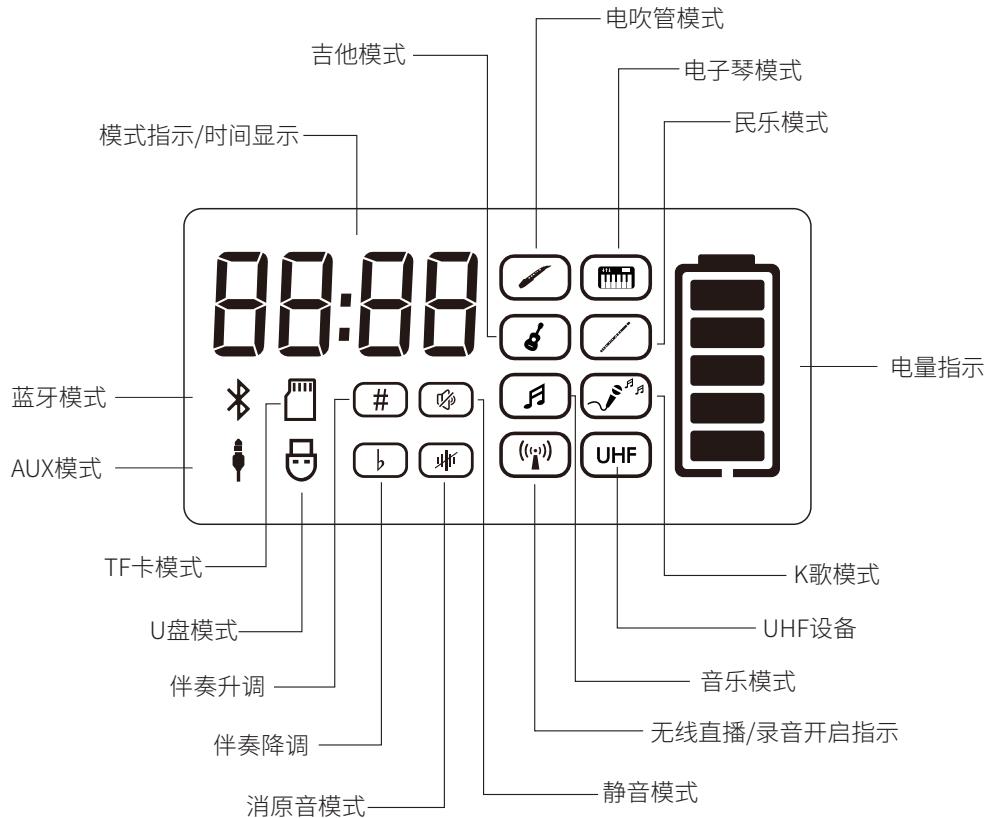


07 接口功能指示

图中所示的插头

Type-c

3.5mm插头

6.35mm插头

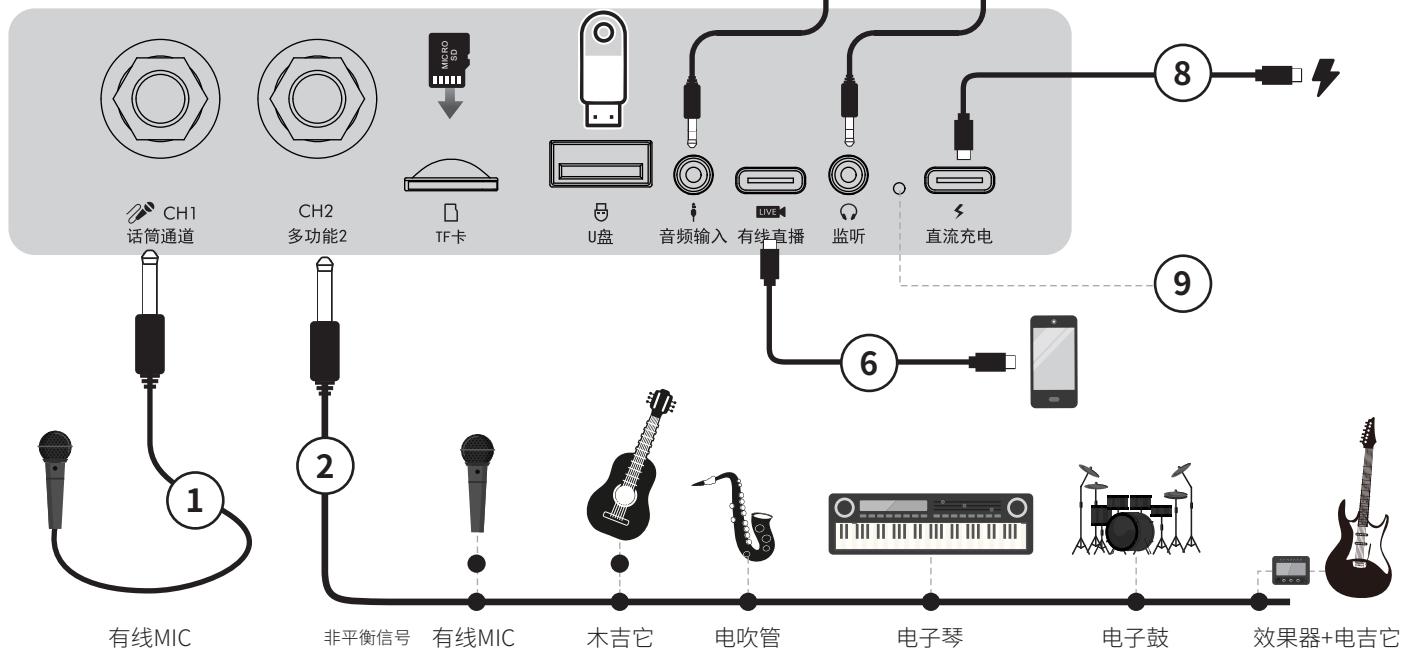

08 接口功能指示

1

CH1有线MIC输入接口

连接6.35mm有线话筒

2

CH2多通道乐器输入接口

可连接6.35mm 的有线麦克风/电箱木吉他/电子乐器

3

TF卡插槽

插入存有音频文件的TF卡，即可播放

4

U盘插口

插入存有音频文件的U盘即可播放

5

AUX音频输入

3.5mm通用音频输入接口，可外接音源设备

6

TYPEC直播接口

可连接手机有线直播/内录 (输出5V-1A Max)

7

耳机插口

可以监听本地音乐播放与话筒声音

8

Type-C电源充电

可连接PD充电器进行快充

Type-C反向充电

可对外为移动设备充电输出支持5V-2A (Max)

9

LED充电指示灯

充电时LED灯显示红色满电后LED绿色，放电是红灯亮起

*电子乐器含电吹管、电子琴、电子鼓等

09 蓝牙连接播放


1. 音响开机

按下电源开关开机，默认进入蓝牙模式，屏幕蓝牙图标闪烁，等待蓝牙配对。

2. 连接到移动设备

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到Rangers S3 Pro，连接成功您将听到提示音，同时蓝牙图标常亮。


后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，即可自动连接。

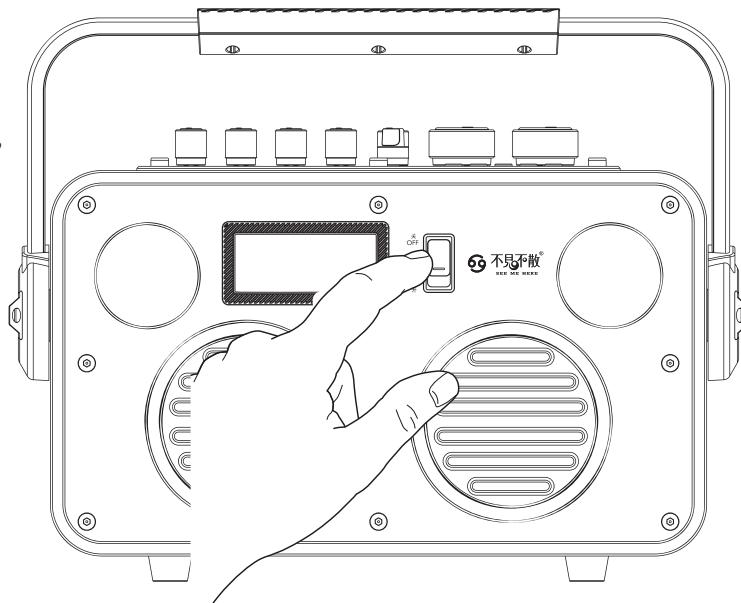

其它说明：

如需连接其它蓝牙设备，长按播放键断开与当前设备连接，蓝牙返回等待连接状态；如需回连，短按播放键。

10 无线话筒功能与连接

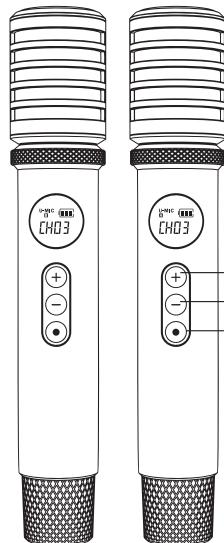

充电接口
连接输出电压DC5V 1A的
USB电源充电

无线话筒与音响配对

1、音响开机状态，长按音响“UHF·2.4G”键，开启UHF连接，屏幕UHF图标闪烁等待连接。



2、长按话筒**电源按钮**2秒开机，音响自动与话筒连接，连接成功音响屏幕**UHF**图标常亮。

两支无线话筒连接 切换AB麦

1、保持一支话筒为CHA通道，另一支话筒为CHB通道，即可同时使用两支话筒。

2、如果两支话筒通道模式一样，选取其中一支话筒，按住电源键和+键，5秒后切换通道模式。

CH频段锁定/解锁

CH-键组合CH+键长按5秒，将当前CH频段锁定或解锁。

ID对码模式

CH-键组合电源键长按5秒，话筒屏上ID图标显示，进入配对ID状态，开启音响UHF连接，稍后即可自动配对ID。(UHF开启后30秒操作有效)


ID开放模式

CH-键组合电源键长按5秒，ID图标不显示麦克风进入开放模式。



*注：无线话筒非标配，具体以购买版本为准，图示仅为参考。

11 乐器无线发射器介绍

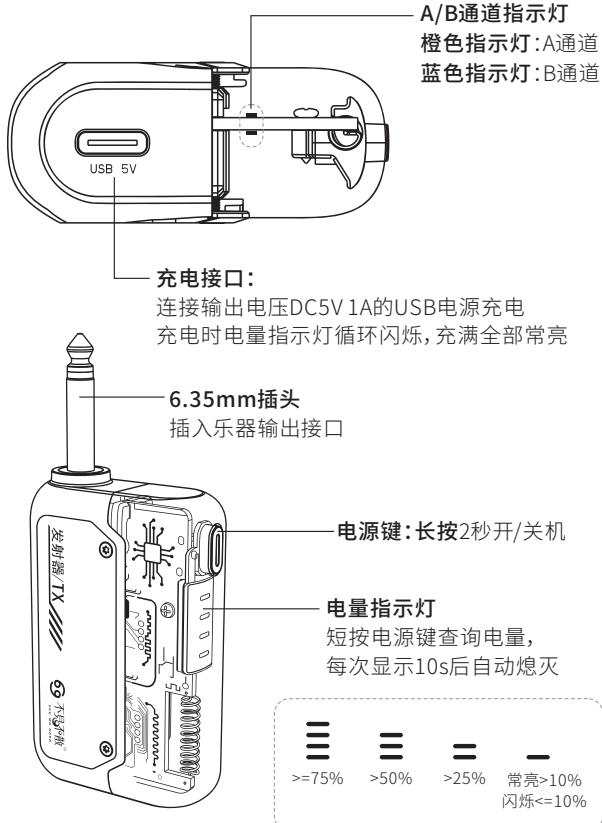

乐器无线发射器与音响配对使用

1、音响开机

长按音响“UHF·2.4G”键，开启UHF连接，屏幕UHF图标闪烁等待连接。



2、发射器连接乐器

将乐器无线发射器插入需要连接使用的乐器输出接口

3、乐器发射器开机配对

发射器开机，指示灯开始闪烁(配对ID的慢闪，未配对ID的快闪)

音响与发射器连接成功：音响屏幕UHF图标常亮。

乐器发射器 AB通道切换

发射器开机状态，长按电源键不松，直到发射器重启，指示灯变为另一个通道的颜色即切换成功。(发射器默认B通道)

乐器发射器ID对码模式

发射器关机状态，长按电源键不松，直到A/B通道指示灯变为慢闪状态，发射器进入ID对码模式，此时开启音响UHF连接，稍后即可自动配对ID。(UHF开启后30秒操作有效)

乐器发射器ID开放模式

发射器关机状态，长按电源键不松，直到A/B通道指示灯变为快闪状态，此时进入ID开放模式

提示：流浪者系列音响，可同时连接1支无线话筒+1个乐器无线发射器，要确保无线话筒与发射器，一个是A通道，一个是B通道。

*建议将无线乐器发射器设置在B通道，B通道有针对各种各种乐器效果做优化，可切换EQ乐器模式

*注：乐器无线发射器非标配，具体以购买版本为准，图示仅为参考。

12 无线录音和直播功能介绍

无线录音/无线直播

1、进入无线直播/无线录音


短按“UHF·2.4G”键，开启无线直播，屏幕无线直播  图标闪烁，等待无线接收器连接。

2、手接连接无线收接收器

将无线接收器直连安卓手机或通过转接线连接iphone手机，接收器无线图标开始闪烁，与音响连接成功图标长亮。

3、开始无线录音/无线直播


开启手机内录软件/直播软件，通过APP软件使用音响的无线录音和无线直播功能。



*注：无线接收器与Type-C 转Lightning 转接头非标配，需另行单独购买。

有线直播

通过Type-C线与手机连接，开启手机直播软件，即可使用音响的有线直播功能。

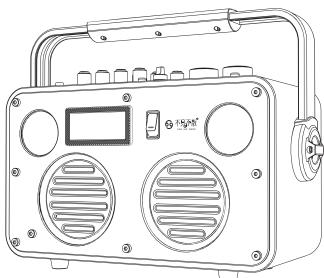


无线精灵 II 代也可以将手机播放的音频发送到音响进行播放

功能提示：无线精灵 II 代支持双向数据传输
使用一个手机可同时实现伴奏播放及无线直播

13 技术规格

扬声器：	3.5英寸中低音喇叭 *2 +2英寸高音喇叭 * 2
声道：	双声道立体声 (2.2声学架构)
低音增强：	导相管
信噪比：	> 85dB
频率响应：	58Hz-20KHz (-10dB)
充电接口：	USB Type-C
电池电压：	快充5V/9V/12V
充电时间：	约 3.5小时(30W或以上PD充电器)
充电协议：	支持PD2.0/3.0快充
可播放格式：	MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(Micro SD Card/U盘)
蓝牙版本	5.0
扩音功能：	支持无线/有线麦克风扩音功能
输入输出：	CH1有线MIC输入接口/CH2多通道多功能乐器输入接口 AUX IN 3.5mm输入/3.5mm耳机监听/TF卡/U盘/AUX输入 无线录音/有线直播/无线直播/反向充电
周边功能：	支持无线 /有线乐器功能
产品尺寸：	355*275*150mm
产品重量：	约4.7kg

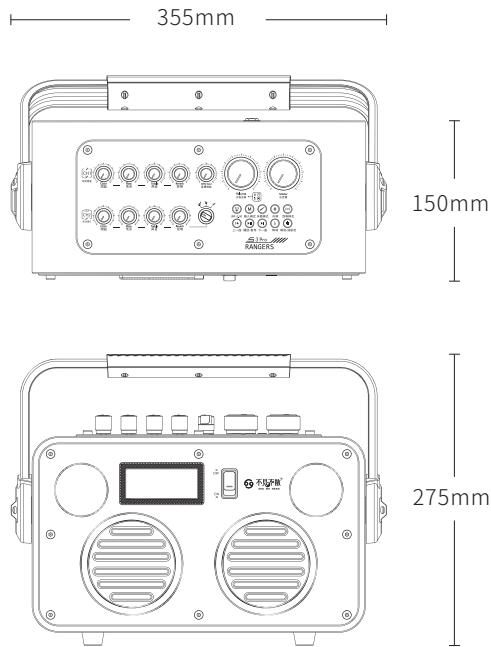

14 常见问题

故障	解决方法
开机无法播放	1、音响内置锂电池是否有电,请充电 2、检查TF卡或U盘格式是否正确 (音箱支持格式为FAT32), TF卡或U盘内文件是否为支持的格式
屏幕无显示	
音源输入无声	请检查是否切换到外接音源模式,声音是否有调节
卡拉OK无声	话筒是否能正常开启,适当调节输入话筒音量,是否连接成功
话筒扩音出现断音	话筒离音响是否距离太远, 或有障碍物
蓝牙配对不成功	关闭音响重新开机配对、或者是否已连其它手机
使用话筒信号不好或有卡顿时	可通过短按“+”或“-”,选择合适的频段:CH01~CH10,以获取最佳效果
话筒不能与主机连接时	话筒在开机状态下,同时长按话筒的“电源键”和“-”键5秒,屏上显示ID图标,主机UHF重新开关一次
话筒无法开机	请插上充电线充电激活
标配话筒遗失或坏掉了,新配的话筒如何与音箱配对ID?	音箱关机,话筒开机,同时长按话筒的“电源键”和“-”键5秒,话筒屏上ID图标显示,进入对ID状态。 此时音响立即开机,长按话筒控制键开启UHF连接即可自动配对ID。(连接成功后,音箱会有连接成功提示音)
如何清除话筒的ID?	话筒 : 开机状态,同时按电源键 和 “-” 键5秒,屏显示ID图标不显示,此时话筒返回到无ID状态进入开放模式 注意:如果话筒清除了ID,需要再次与音箱连接时,按新配的话筒方法重新配对ID。
K歌话筒效果不好	连接好话筒后→将音响切换至K歌(户外)模式→把对应通道的混响关到最小,把增益开到最大→再回调增益至不啸叫的位置,并根据自己的声线调节高低音,得到想要的音色→最后适当增加混响。
发射器不能与主机连接时	1、确认A通道或者B通道是否已经有设备连接上,尝试切换通道,重新连接一次 2、机器与发射器重新进入一次ID状态(发射器退出ID 重新进入ID,机器UHF重新开关一次) 3、排除周围环境是否有同频率设备的干扰
发射器无法开机	请插上充电线充电激活
标配发射器遗失或坏掉了,新配的发射器如何与音箱配对ID?	发射器关机状态,长按电源键不松,直到指示灯闪烁状态改变,进入ID对码或ID开放模式, A通道或者B通道指示灯闪烁, ID对码的指示灯慢闪, ID开放的快闪;此时可以开启音响UHF连接,稍后即可自动配对ID。 (UHF开启后 30秒操作有效)



自助售后服务



不见不散公众号

深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：www.hb2099.com